


Схема подключения температурного реле ТР-100 для трансформаторов ТСГЛ, ТСДГЛ, ТСЗГЛ, ТСДЗГЛ, ТСЗГЛФ, ТСДЗГЛФ, ТСЗГЛ 11, ТСДЗГЛ 11, ТСЗГЛФ11, ТСДЗГЛФ11

ПИТАНИЕ 24–255 В
Напряжение
постоянного или
переменного тока

⊕ Заземление

Входы реле сигнализации

К1 – расцепление
К2 – тревога
К3 – вентиляция
К4 – отказ

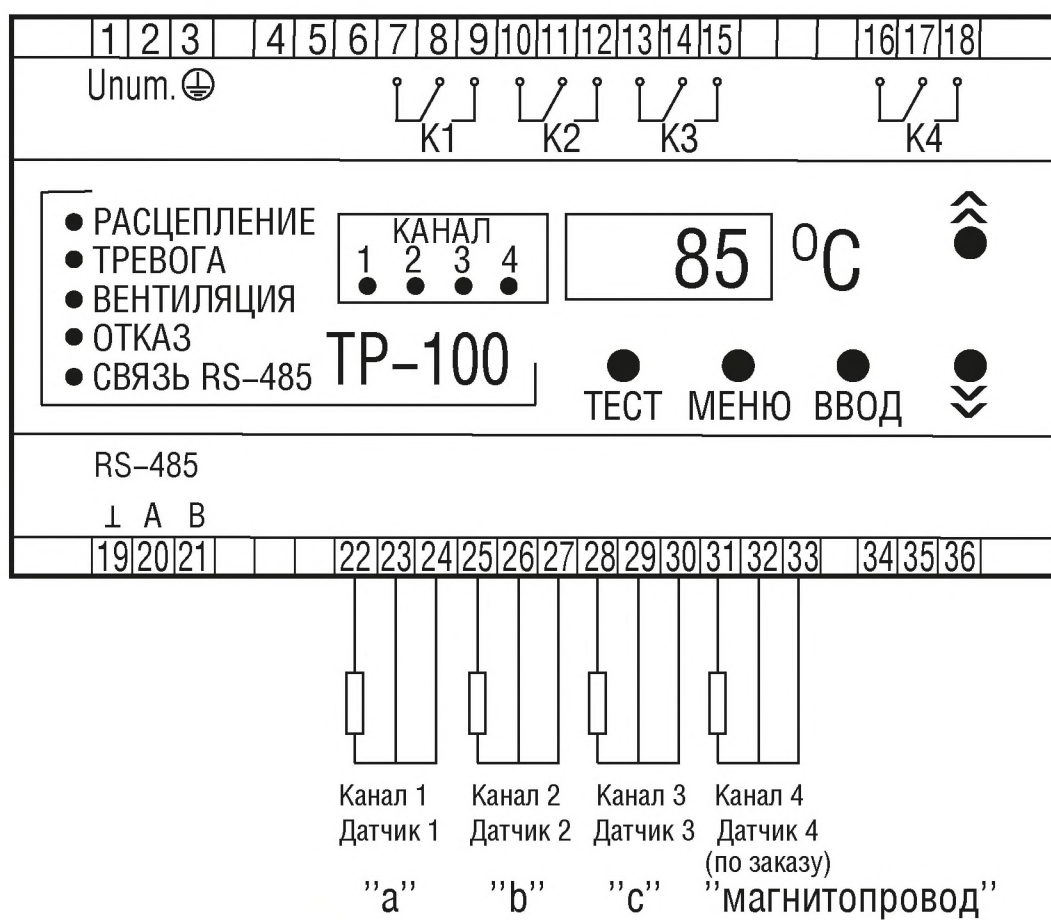

Термопреобразователи сопротивления